NOUVEAUTÉ 2024

Fiche Technique

GILET CHAUFFANT HEATFLEX

Description :

Le gilet chauffant Surflex® offre **confort et chaleur**, parfait pour le travail en extérieur ou dans des environnements peu chauffés. Avec jusqu'à **3 modes de chauffe (25° à 45°)**, il s'adapte à votre morphologie avec un design élégant. Idéal en sous-couche, il convient aux **espaces intérieurs peu chauffés** et aux environnements extérieurs. **Avec 4 zones de chauffage réglables**, il garantit entre 6 et 8 heures d'autonomie. Rechargeable via câble et adaptateur inclus pour une utilisation prolongée.

GILET CHAUFFANT POLAIRE **HEATFLEX**

6 à 8 heures d'autonomie
(avec batterie 10 000 Mah)
4 à 5 heures d'autonomie avec batterie 5 000 Mah)

Interrupteur pour activer et ajuster **l'intensité**



Polyester mesh / Lycra



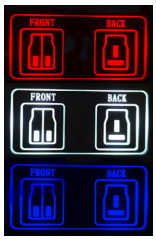

Rouge (45°)
Blanc (35°)
Bleu (25°)

Câble dans la poche interne (adaptateur fourni)



Taille ajustable grâce aux fermetures éclair sur les côtés



4 zones de chauffe



COMMENT PORTER LE GILET CHAUFFANT ?

Le gilet chauffant doit être **porté en sous-couche, sous un manteau**. Il peut être porté en intérieur dans des environnements non chauffés ou très peu chauffés.

Pour quelles utilisations ? Pour vos missions à l'extérieur ou dans un entrepôt peu ou pas chauffé. Il peut être recommandé pour les personnes qui ont aussi la maladie de Raynaud.

SURFLEX®

Caractéristiques Techniques

GILET CHAUFFANT HEATFLEX

RÉFÉRENCES

Noir	T1	CHAUF1
Noir	T2	CHAUF2
Noir	T3	CHAUF3

TAILLE

T1 : S/M
T2 : L/XL
T3 / XXL/XXXL

MATIÈRE

Tissu : 100% Polyester mesh / lycra (Origine : Chine)

POIDS BRUT

300 Grammes (T1)
412 Grammes (T2)
523 Grammes (T3)

TYPE DE CHARGE

Câble USB A (adaptateur USB C fourni)



DURÉE DE CHARGE

2 heures

PROPRIÉTÉS

Batterie Powerbank **non fourni**
Emplacement spécifique batterie dans la poche zippée interne.

AUTONOMIE

Avec batterie 10 000 Mah :

- Niveau de chauffe *élevé*, rouge (45°) : **6 à 8 heures**
- Niveau de chauffe *moyen*, blanc (35°) : **8 à 10 heures**
- Niveau de chauffe *faible*, bleu (25°) : **10 à 12 heures**

ZONE DE CHAUFFE

2 zones chauffantes avant
2 zones chauffantes dos



NOTICE D'UTILISATION :

1. Branchez la batterie externe dans la poche zippée interne.
2. Appuyez 3 secondes pour allumer.
3. Appuyez 1 fois pour changer le mode.
4. Appuyez 3 secondes pour éteindre.

ENTRETIEN

Lavage à la main recommandé, mais lavage en machine possible à 30°C, essorage minimum.
Pas de sèche-linge, javel ou nettoyage à sec.
Assurez-vous d'avoir bien **retiré la batterie avant lavage.**
Ne pas tordre pour essorer, vous risquez d'endommager les systèmes de chauffes.
Utiliser une lessive douce et sans adoucissant .

DIMENSIONS DU CARTON

Carton de 10 pièces
L 60 cm x **l** 40 cm x **h** 40 cm | ***Poids*** : T1 : 3.865 kg / T2 : 4.985 kg
Code douanier : 62079990

En savoir plus sur ***www.surflex.eu***
Cliquez ici pour accéder au CATALOGUE 2025